KRYNA

Aube

取扱説明書

Instruction Manual

［1］はじめに

この度は当社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
お使いの前にはこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。

KRYNAのCDプレーヤーAubeをご使用になる事で、音場が３次元的に広がる
ホログラフィックサウンド（立体サウンド）を体感して頂ける事と思います。

・音は三次元でなくてはならない
・音は軽くなくてはいけない
・音は静かでなくてはいけない

ステージから降り注ぐ音の軽さ。激しさと躍動をどうぞお楽しみ下さい。

目次

1) はじめに p1
2) ご使用の前に p1
3) 各部の名称 p2
4) 接続方法 p3
5) トラブルシューティング p4
6) 仕様 p4
7) 保証事項 p5

［２］ご使用の前に

■次のような場所には置かない
本製品を末永くご使用いただくために、次のような場所には置かないで下さい。
・直射日光が当たる所
・暖房器具など熱を発生する機器に近い所
・湿気の多い所や風通しの悪い所
・ほこりの多い所
・振動のある所
・ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
・天地の狭いオーディオラックなど放熱を妨げる所
放熱のため、本機を壁や他の機器等から離して設置してください。

■上に物をのせない
・本機の上に物をのせないでください。通風孔をふさぐと事故や故障の原因になります。

■使用中・使用直後に上面などの高温部には触れない
・使用中と使用直後は、操作部、後面接続端子部以外は高温になっているので手を触れないでください。
やけどのおそれがあり危険です。特に上面などの高温部には触れないでください。

■分解しない
・この製品のカバーは絶対に外さないで下さい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
・この製品を改造しないで下さい。火災や感電の原因となります。

■特殊な形のディスクは使用しない
・ハート型や名刺型などの特殊な形のディスクは使用しないで下さい。取り出せなくなったり、故障の原因となる事があります。

■ご使用いただく電源電圧・周波数
・電源電圧は、交流100Ｖをご使用ください。
・電源周波数は、50Hz地域または60Hz地域でご使用できます。
・電源ケーブルをキズつけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないで下さい。
ケーブルが破損して火災や感電の原因になります。

［3］各部の名称と使い方

フロント

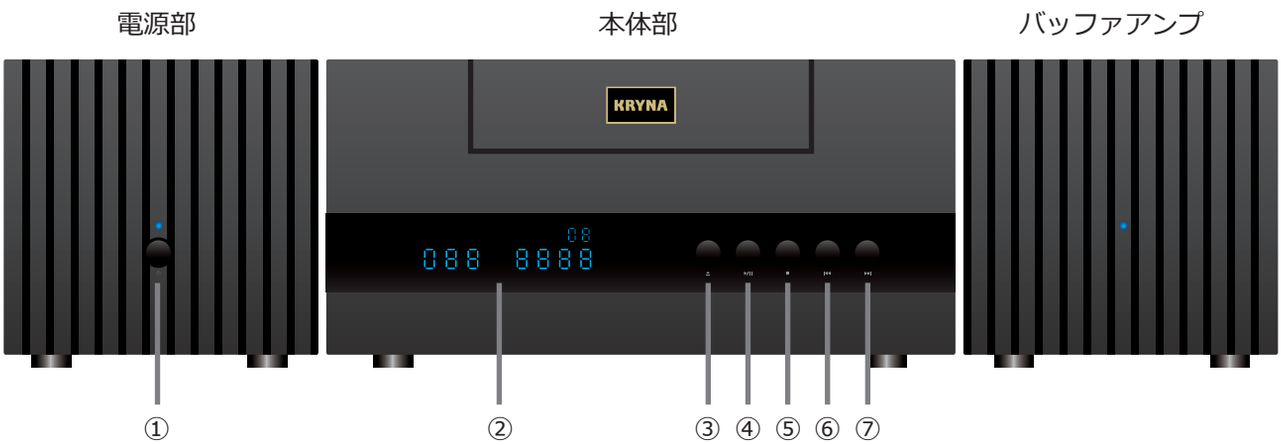

① 電源スイッチ
② ディスプレイ
③ オープン/クローズボタン
④ プレイ/ポーズボタン
⑤ ストップボタン
⑥ トラックスキップボタン
⑦ トラックスキップボタン

※バッファアンプは別売りです。

リア

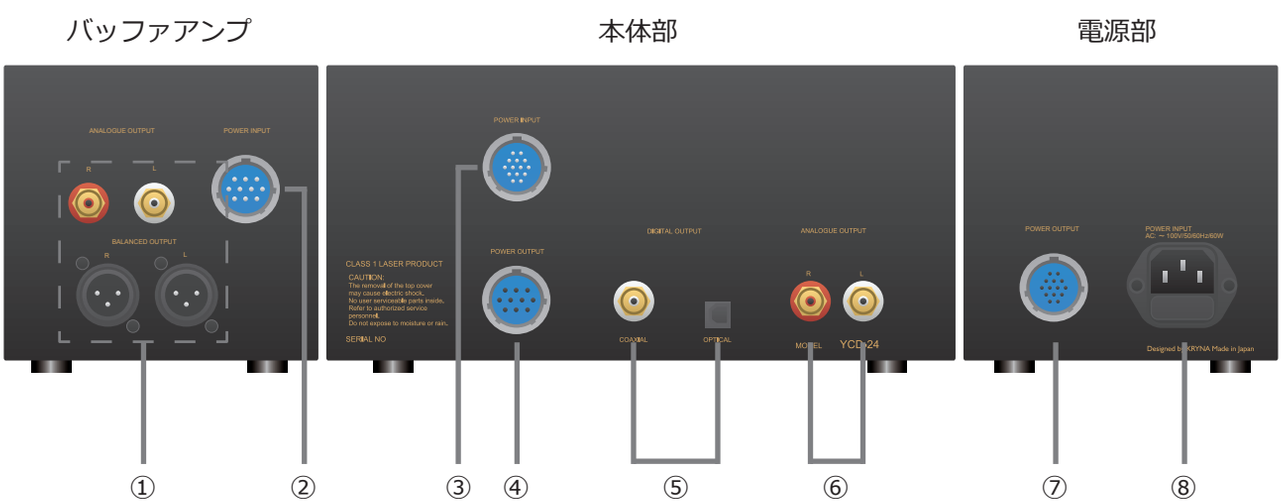

① アナログ出力端子（RCA・XLR）
② 電源入力端子（本体部部より）
③ 電源入力端子（電源部より）
④ 電源出力端子（バッファアンプへ）
⑤ デジタル出力端子（COAXIAL・OPTICAL）
⑥ アナログ出力端子
⑦ 電源出力端子（本体部へ）
⑧ 電源ケーブル接続端子

リモコン

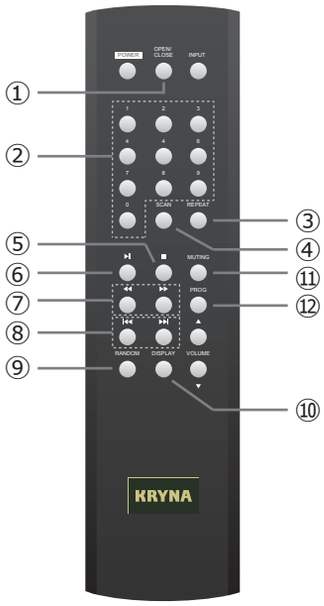

① OPEN/CLOSEボタン
② 数字ボタン
③ リピートボタン
④ スキャンボタン
⑤ ストップボタン
⑥ プレイ/ポーズボタン
⑦ サーチボタン
⑧ トラックスキップボタン
⑨ ランダムボタン
⑩ ディスプレイボタン
⑪ ミューティングボタン
⑫ プログラムボタン

※ POWER・INPUT・VOLUMEボタンは使用できません。

使用電池：CR2032（コイン型リチウム電池）

［4］接続方法

接続方法（バッファアンプを使用しない場合）

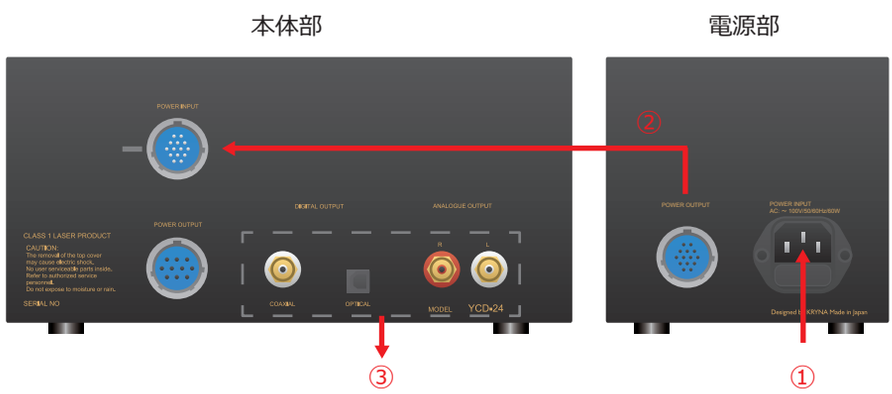

① 電源ケーブルを、電源部に差し込みます。
② 付属の中継ケーブル（14ピン）で、電源部と本体部を接続します。
③ 本体部のDIGITAL OUTPUT（COAXIAL・OPTICAL）もしくはANALOGUE OUTPUTより、
D/Aコンバーターやアンプのオーディオ入力端子に接続します。

接続方法（バッファアンプを使用する場合）

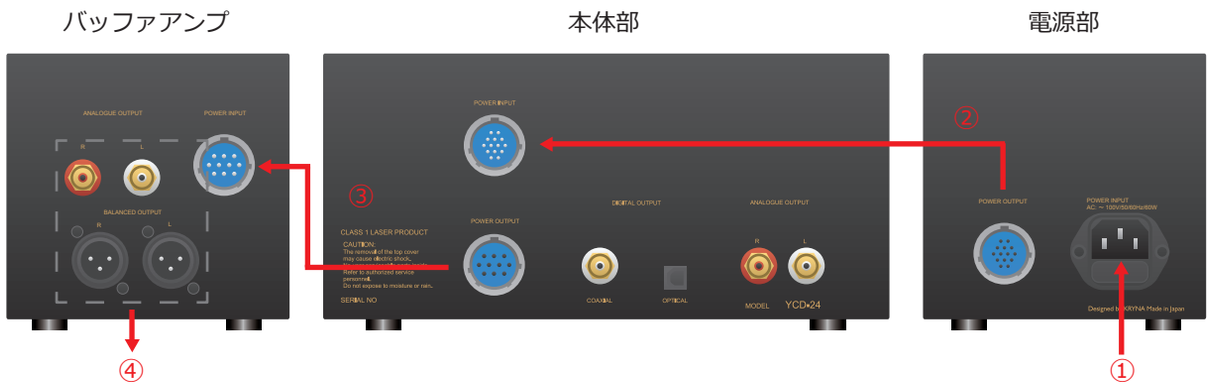

① 電源ケーブルを、電源部に差し込みます。
② 付属の中継ケーブル（14ピン）で、電源部と本体部を接続します。
③ 付属の中継ケーブル（10ピン）で、本体部とバッファアンプを接続します。
④ バッファアンプのANALOGUE OUTPUT（RCA・XLR）より、アンプのオーディオ入力端子に接続します。

［5］トラブルシューティング

★ 電源が入らない
→ 電源ケーブルは正しく接続されていますか？
→ 電源スイッチはONになっていますか？

★ ディスプレイに何も表示されない
→ 電源部と本体部を繋ぐ中継ケーブル（１４ピン）は正しく接続されていますか？

★ 音が出ない
→ アンプ・スピーカーは正しく接続されていますか？
→ アンプの電源は入っていますか？
→ アンプのボリュームが最小になっていませんか？

★ CDを入れても”NO DISC”と表示されてしまう
→ CDは正しい位置に入っていますか？
→ CDが上下さかさまに入っていませんか？

★ CD-Rが再生できない。
→ CD-Rはファイナライズされていますか？
→ CD-Rに記録されている情報は音楽用フォーマットですか？

［6］仕様

出力レベル	2V P-P（RCA） 2V P-P（RCA：バッファアンプ使用時） 4V P-P（XLR：バッファアンプ使用時）
デジタル出力	S/PDIF（COAXIAL・OPTICAL）
周波数特性	2～20kHz　+0.5dB
S/N比	＞104dB ＞93dB（RCA：バッファアンプ使用時）
ダイナミックレンジ	104dB
チャンネルセパレーション	＞96dB
全高調波歪率	＜0.002%（1kHz）
寸法（突起部を除く）	W240 × D350 × H120 mm（本体部） W120 × D350 × H120 mm（電源部） W120 × D350 × H120 mm（バッファアンプ）
重量	3.2 Kg（本体部） 2.0 Kg（電源部） 1.6 Kg（バッファアンプ）
電源要件	100V - 50/60Hz

※ バッファアンプ使用真空管　12AX7 (ECC83) x 3本

［7］保証事項

■保証期間
出荷日より２年間（ただし真空管等の消耗品は１年間）保証致します。

■保証期間の管理について
KRYNAカスタマーサポートでは、保証期間をお客様の製品のシリアルナンバーにて
管理を致しておりますので、保証書の発行を致しておりません。
保証期間をお知りになりたい場合は、製品に貼付されたラベルに記載されているシリアルナンバーを
KRYNAカスタマーサポートまでご連絡ください。

■サポート期間中の配送料について
配送料は購入日から1年間は弊社負担、2年目以降はお客様負担となります。

■サービスの依頼先 および お問い合わせ先

KRYNAカスタマーサポート
〒194-0012
　東京都町田市金森1156-1
TEL：042-788-5577 FAX：042-788-5177

受付時間：水曜日および第1・第3火曜日を除く PM 12：00 ～ PM 18：00
※修理期間は、弊社到着後、10日～2週間程度を予定しております。
（修理内容によっては、お時間を頂戴する可能性があります。）
製品の修理保守に関するお問い合わせにつきましては、KRYNAカスタマーサポートにお問い合わせ下さい。

■サービスのご依頼方法
１．持込修理：お客様に修理品をお持ち頂き、一旦お預かりして修理致します。
２．送付修理：KRYNAカスタマーサポートまでご配送下さい。
＜配送料について＞
・購入日より１年間　　弊社負担　（配送料着払いにてお送り下さい。）
・購入日より2年目以降　お客様負担（配送料元払いにてお送り下さい。）
※宅急便等での輸送中の事故につきましては、弊社にて責任を負いかねますのでご了承下さい。

■送付時必要事項
１．返送先お名前・住所・TEL(FAX)
２．具体的な症状等
３．見積もりの必要不可等

◆保証の対象とならないもの
　本保証は、製品表面の損傷、ならびに製品の誤用、不適切な使用、誤った設置、不適切な電源への接続、事故、不適切なメンテナンス、改変、改造、雷、サージ電圧、または不可抗力により発生する製品のあらゆる損傷は対象としていません。
　本保証は、本保証のもとに無料にて別途提供される部品と作業、およびKRYNA以外から提供されるものに関する費用を対象としていません。
　本保証は、一般ユーザーによる本製品の使用に適用されるものであり、商取引、商工業的な使用には適用されません。
　本保証は、KRYNAの正規販売店より本機器を最初にお買い求めになった購入者に対して適用されます。
　本保証は、日本国内においてのみ有効です。

© KRYNA Inc.

KRYNA 株式会社

〒194-0015　東京都町田市金森東4-2-38
TEL. 042-788-5577
http://www.kryna.jp

KRYNA Inc.

4-2-38 Kanamori Higashi, Machida-city
Tokyo 194-0015, JAPAN
http://www.kryna.jp